FAUTEUIL DE MASSAGE

LCD9300

Manuel d'instructions

linea LCD

Leader Suisse des fauteuils de massage
15 ans d'expériences
Une Gamme de Produit de plus en plus performante

www.lineacd.ch

Linea CD. Rue de Gottefrey N°42 - 1907 Saxon - Suisse -Tél 027/744.32.22

Merci d'avoir choisi le FAUTEUIL DE MASSAGE - SP 9300
Celui-ci vous apportera toute satisfaction. Sa qualité de massage est exceptionnelle, nous vous demandons de bien lire les instructions des pages suivantes pour profiter pleinement et pour longtemps des bienfaits des massages qu'il procure.
Vous avez maintenant chez vous un fauteuil de massage, ses possibilités de massage sont nombreuses, alors n'hésitez pas à tester toutes les combinaisons de massage.
Nous vous souhaitons une bonne santé, pour les années à venir...

INDEX

Précautions..... 1 & 2

Fonctions ..... 3 & 4

Assemblage 5

Télécommande..... 6

Utilisation ..... 7 ~ 9

Ottoman SP 4200 (Option)..... 10 & 11

Commencer un massage 11

Caractéristiques 12

Entretien & Conseils..... 13

Garantie 14

Système MERRIC 15

Réflexologie 16

Précautions

1. Environnement

- Ne pas utiliser le fauteuil dans un endroit excessivement humide ou poussiéreux.
- Ne pas utiliser le fauteuil dans une pièce où la température dépasse 40 °C.
- Ne pas placer le fauteuil sur une surface qui ne serait pas de même niveau.

ATTENTION

Si vous utilisez le fauteuil dans une pièce froide, ne pas monter la température brusquement. Il est recommandé de l'augmenter graduellement et à un niveau normal. Si le fauteuil est placé dans un endroit froid et que vous devez le déplacer dans un endroit chaud, il est préférable d'attendre 1 heure pour l'utiliser. En changeant subitement la température environnante, vous pouvez rencontrer des problèmes électriques.

---

2. Important

- Les personnes avec un pacemaker ou qui souffrent d'une maladie de coeur, les personnes ayant subi une opération ou qui ont une blessure grave, doivent consulter leur médecin avant l'utilisation.
- Les femmes enceintes ou pendant leur menstruation, les personnes atteintes de maladies graves ne doivent pas utiliser l'appareil sans avis médical.

ATTENTION

En aucun cas le fauteuil de massage ne doit substituer un traitement médical ou une visite chez votre praticien, des affections et symptômes persistants peuvent indiquer la présence d'un état plus grave.

Précautions

3. Principes de base avant d'utiliser un appareil électrique. Mesures de sécurité importantes.

Lire ces instructions avant d'utiliser le fauteuil de massage. Comme tous les appareils électriques, des mesures de sécurité fondamentales doivent être observées comme suit :

- Ne pas utiliser le fauteuil en combinaison avec un autre appareil électrique.
- Débranchez toujours le fauteuil de la sortie électrique, juste après l'avoir utilisé.
- Le fauteuil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce fauteuil est utilisé par des personnes handicapées ou des enfants ou à leur proximité.
- Ne jamais faire fonctionner le fauteuil si le cordon ou la prise est endommagée.
- S'il est tombé, s'il a été endommagé ou s'il a été mouillé, le retourner au service après-vente du fournisseur pour le faire examiner ou réparer.
- Garder le cordon à distance des surfaces chauffées.
- Ne jamais laisser tomber ou insérer un objet dans une ouverture.
- Ne pas le faire fonctionner là où des produits en aérosol (vaporisateurs) sont utilisés ou lorsque de l'oxygène est administré.
- Ne pas utiliser sur ou près des yeux ou d'autres parties très sensibles du corps.
- Ne pas porter le fauteuil par le cordon d'alimentation ou l'utiliser comme poignée. Il doit être seulement porté par la base.
- Pour le débrancher, éteignez d'abord l'interrupteur puis débranchez.
- Utilisez le fauteuil seulement pour son usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Ne pas utiliser d'accessoires non fournis avec le fauteuil.
- Ne pas utiliser le fauteuil lorsque votre corps est mouillé.
- Ne pas utiliser la télécommande du fauteuil avec les mains mouillées.

ATTENTION

Toutes les réparations du fauteuil, doivent être effectuées par le personnel du service après-vente de votre fournisseur ou par un électricien confirmé.

---

4. Mesures spéciales pour le fauteuil de massage.

- Lorsque le massage se termine automatiquement, ne pas oublier d'éteindre l'interrupteur et de débrancher le fauteuil.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation électrique pour débrancher le fauteuil.
- Ne pas débrancher le fauteuil avec les mains mouillées.
- Attention à ne pas placer le cordon d'alimentation sous les pieds du fauteuil.

ATTENTION

Le fauteuil doit être branché à une prise reliée à la terre.

CONSEIL

Pour protéger votre fauteuil , placez une prise anti-surtension à la sortie de votre prise électrique 220 V.

Fonctions

Fauteuil de massage SP 9300.

1. Trois zones de massage (Programmes automatiques).

Vous pouvez choisir la partie de votre dos que vous souhaitez masser.
Dos entier : Une combinaison de tous les massages s'effectuera sur la totalité de votre dos.
Bas du dos : Une combinaison de tous les massages s'effectuera sur la partie inférieure de votre dos.
Haut du dos : Une combinaison de tous les massages s'effectuera sur la partie supérieure de votre dos.

2. Cinq types de massages.

Massage par pression

Les rouleaux du fauteuil vont exercer une pression de chaque côté de votre colonne vertébrale, vous allez avoir la sensation d'un étirement dans le dos.
4 rouleaux à écartement réglable pour un massage sur-mesure.

Massage par tapotement

Comme des poings qui vous tapoteraient sur les muscles de votre dos pour les revitaliser.
Vitesse rapide → Pour tonifier et décontracter les muscles (sportif).
Vitesse lente → Pour détendre et faciliter le sommeil.
Stimule le système viscéral.
Léger ou fort, à vous de choisir...

Massage par pétrissage

Quatre doigts de massage (deux de chaque côté de la colonne vertébrale) montent et descendent le long du dos, tout en effectuant un mouvement circulaire.
Ce massage soulage les muscles fatigués, malaxe en profondeur les tissus musculaires afin de récupérer plus rapidement de la fatigue.
Masse plusieurs fois les points d'acupuncture et les zones réflexes du dos.
Idéal pour le mal de dos et pour les tensions musculaires.
Comme les mains d'un masseur...

Massage par pétrissage & tapotement

Ce massage est une association du massage par pétrissage et par tapotement.
Cette combinaison de massage est idéale pour un traitement complet de votre dos.
Indispensable pour votre dos...

Massage par vibration

Situés dans l'assise du fauteuil, des petits moteurs déploient une fréquence vibratoire sur toute la surface du coussin.
Ce massage a la particularité, par sa douceur, de reposer, de détendre. Mais en cycle alterné, il stimule le flux sanguin.
Combiné aux autres massages, il apporte une sensation de bien-être et de légèreté.
En continu ou en alternance, ce massage scintille dans tout le corps.

Le Massage par Vibration s'associe aux autres massages.

Fonctions

3. Localisation du massage (Mode manuel)

Vous pouvez vous faire masser sur un point précis du dos, sur une zone du dos, ou sur le dos entier. Parfois il est appréciable de se faire masser là où on a mal, avec le Fauteuil de massage, c'est vous qui décidez sur quelle partie du dos vous souhaitez vous faire masser.
Vous pouvez choisir :

Un point précis du dos.

Une zone du dos d'environ 10 cm.

Le dos en entier.

4. Ecartement des bras de massage

Vous pouvez élargir la zone de massage en choisissant l'écartement qui vous convient.

Vous avez le choix entre "Etroit""Moyen""Large".

Si vous souhaitez masser les épaules ou les hanches, choisissez l'écartement "Large".
Si vous préferez le cou, alors choisissez l'écartement 'Etroit".

5. Intensité

Deux puissances de massage "Doux ou "Fort".
Choisissez "Doux" pour un massage calmant et "Fort " pour un massage stimulant.

6. Inclinaison du Fauteuil.

Pour un confort optimal, choisissez votre position en inclinant le dossier du fauteuil, vous avez le choix entre un angle de 107° à 168°.

Assemblage

Lorsque vous recevez le Fauteuil celui-ci est en 2 morceaux.
1) Vous devez enclencher les 2 étriers situés de chaque coté du dossier dans les supports situés à l'intérieure de l'assise.

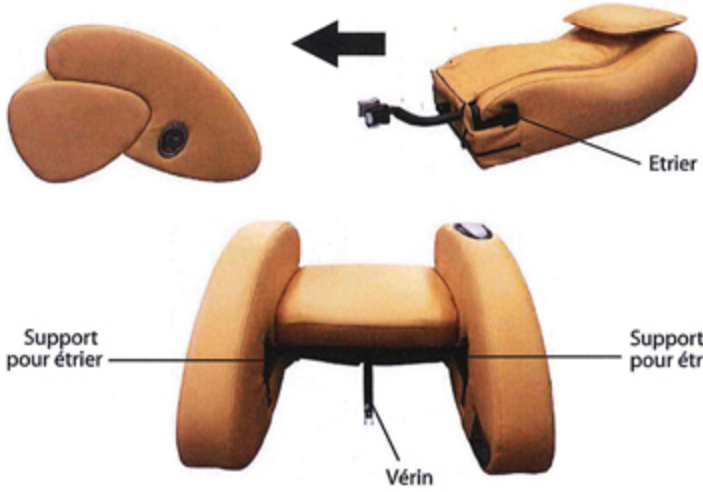

2) Basculez le dossier vers l'avant.
3) Placez-vous derrière le Fauteuil et-levez le d'au moins 50 cm par les pieds de derrière.
4) Une autre personne doit relever le dossier jusqu'à ce que les trous de la partie (A) du dossier se trouvent en face des trous du vérin de la partie (B) de l'assise.
5) Insérez la goupille dans les trous en la bloquant avec l'agrafe.
6) Branchez la prise Grise dans le support Gris. Branchez la prise Noire dans le support Noir.

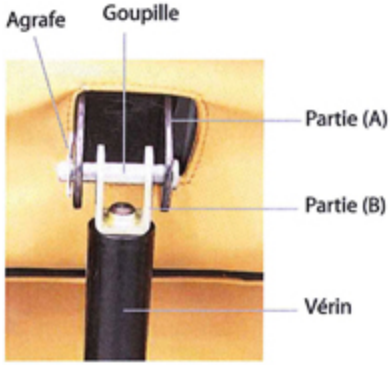

Télécommande

1. Fonctions de la télécommande.

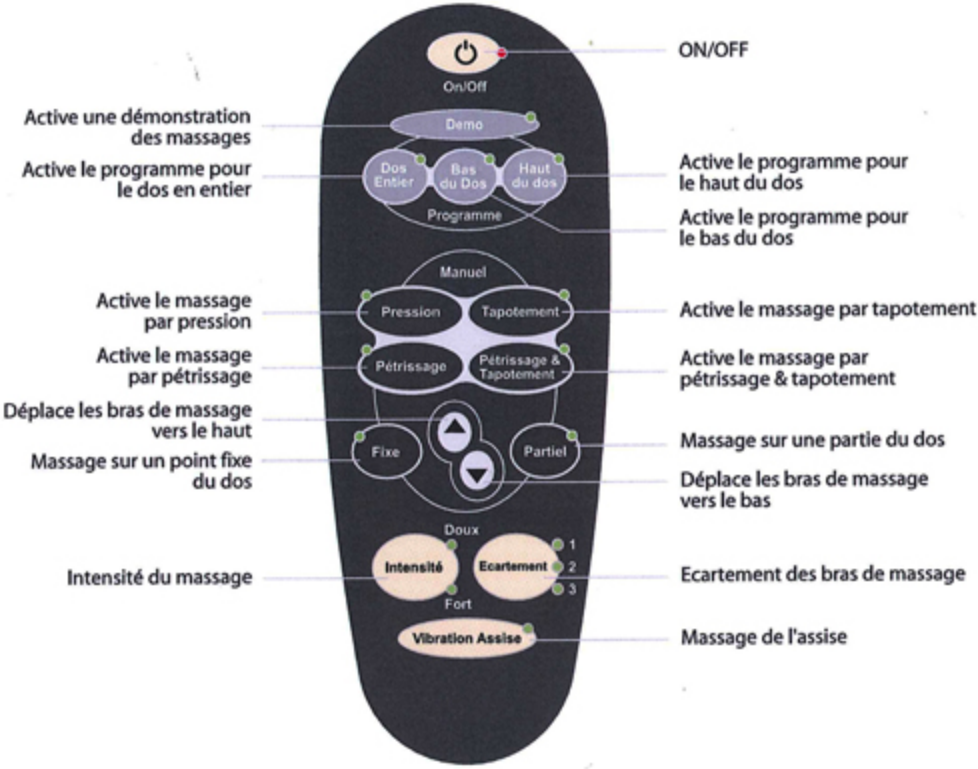

Utilisation

Insérez la prise du cordon d'alimentation dans la prise murale de votre installation électrique.

Appuyez sur l'interrupteur situé derrière le pied droit du fauteuil.

Pressez la touche "ON/OFF" de la télécommande pour mettre le Fauteuil sous tension. Pendant le massage, si vous pressez cette touche, vous arrêtez le massage. Le fauteuil est programmé pour fonctionner 20 minutes. Ce temps écoulé, il s'arrêtera automatiquement.

DEMO
Cette touche active un programme de démonstration qui dure approximativement 3 minutes. Il passe en revue toutes les fonctions du fauteuil de massage. Pour arrêter ce programme, appuyez sur une autre touche.

DOS ENTIER
Cette touche active un programme AUTOMATIQUE.
Le massage s'effectue sur la totalité du dos, tous les types de massage sont utilisés. Vous pouvez associer ce massage avec "Vibration assise". Si vous pressez de nouveau cette touche ou si vous choisissez une autre fonction, vous arrêtez le programme en cours.

BAS DU DOS
Cette touche active un programme AUTOMATIQUE.
Le massage s'effectue sur la partie inférieure du dos, tous les types de massage sont utilisés. Vous pouvez associer ce massage avec "Vibration assise". Si vous pressez de nouveau cette touche ou si vous choisissez une autre fonction, vous arrêtez le programme en cours.

HAUT DU DOS
Cette touche active un programme AUTOMATIQUE.
Le massage s'effectue sur la partie supérieure du dos, tous les types de massage sont utilisés. Vous pouvez associer ce massage avec "Vibration assise". Si vous pressez de nouveau cette touche ou si vous choisissez une autre fonction, vous arrêtez le programme en cours.

Utilisation

PRESSION
Cette touche active LE MASSAGE PRESSION (Voir page 3).
Vous pouvez utiliser ce massage avec les touches "Partiel", "Ecartement" et "Vibration Assise". Si vous pressez de nouveau cette touche ou si vous choisissez une autre fonction, vous arrêtez le programme en cours.

PÉTRISSAGE
Cette touche active LE MASSAGE PÉTRISSAGE (Voir page 3).
Vous pouvez utiliser ce massage avec les touches "Partiel", "Fixe", "Intensité", et "Vibration Assise".
Par défaut cette touche est programmée pour un massage du dos entier à l'intensité "Doux". Si vous pressez de nouveau cette touche ou si vous choisissez une autre fonction, vous arrêtez le programme en cours.

TAPOTEMENT
Cette touche active LE MASSAGE TAPOTEMENT (Voir page 3).
Vous pouvez utiliser ce massage avec les touches "Partiel", "Fixe", "Intensité", "Ecartement" et "Vibration Assise".
Par défaut cette touche est programmée pour un massage du dos entier à l'intensité "Doux" et à l'écartement "Moyen". Si vous pressez de nouveau cette touche ou si vous choisissez une autre fonction, vous arrêtez le programme en cours.

PÉTRISSAGE & TAPOTEMENT
Cette touche active LE MASSAGE PÉTRISSAGE & TAPOTEMENT (Voir page 3).
Vous pouvez utiliser ce massage avec les touches "Partiel", "Fixe", "Intensité", et "Vibration Assise".
Par défaut cette touche est programmée pour un massage du dos entier à l'intensité "Doux". Si vous pressez de nouveau cette touche ou si vous choisissez une autre fonction, vous arrêtez le programme en cours.

FIXE
Cette touche active la fonction FIXE (Voir page 4).
En pressant cette touche, vous stabilisez les bras de massage sur un point précis du dos. Si vous pressez de nouveau cette touche, le massage reprendra sur le dos entier. Vous pouvez choisir le point précis à masser en déplaçant les bras de massage avec les touches fléchées "Haut et Bas".

PARTIEL
Cette touche active la fonction PARTIEL (Voir page 4).
En pressant cette touche, les bras de massage parcourront une zone de 10 cm (de haut en bas) du dos. Si vous pressez de nouveau cette touche, le massage reprendra sur le dos entier. Vous pouvez choisir la zone à masser en déplaçant les bras de massage avec les touches fléchées "Haut et Bas".

Utilisation

FLÈCHES HAUT & BAS
Ces touches s'utilisent uniquement avec les fonctions "Fixe" et "Partiel".
Pressez l'une des deux touches "Haut" ou "Bas" pour monter ou descendre les bras de massage. Vous devez laisser le doigt appuyé jusqu'à l'endroit choisi, lorsque vous relâchez, les bras de massage se stabilisent sur cette zone.

INTENSITÉ
Cette touche s'utilise uniquement avec les fonctions "Tapotement", "Pétrissage" et "Pétrissage & Tapotement".
Permet de choisir entre un massage "Doux" ou "Fort".

ECARTEMENT
Cette touche s'utilise uniquement avec les fonctions "Pression", "Tapotement".
Permet de choisir l'écartement des bras de massage.
Vous avez le choix entre : 1 - Large 2 - Moyen 3 - Etroit

VIBRATION ASSISE
Cette touche active LE MASSAGE VIBRATION ASSISE (Voir page 3)
Vous pouvez associer ce massage aux autres.
Appuyez sur cette touche pour activer un massage par vibration sous votre fessier et vos cuisses. En appuyant de nouveau sur cette touche, vous activez un second massage par séquence de vibration alternée. En appuyant une troisième fois vous arrêtez le massage.

INCLINAISON
Pour incliner le dossier du Fauteuil, vous devez tirer sur la manette située en bas à gauche. Excercez une pression avec votre dos jusqu'à la position souhaitée.
Pour relever le dossier du Fauteuil, n'excercez aucune pression sur le dossier et tirez sur la manette, celui-ci se relèvera tout seul.

Ottoman LCD 4200 (option)

Ottoman n'est pas qu'un simple repose pieds, grâce à sa double fonction de massage et sa fonction chauffante, vous allez passer des soirées en total décontraction tout en appréciant les vertus d'un bon massage.

AIR PRESSURE : Adapté pour les jambes, il favorisera la décongestion de la circulation sanguine et lymphatique. Il permet de retrouver des appuis plus légers en cas de désagréables sensations de jambes lourdes.

VIBRATION : Utilisé sous les pieds, ce formidable massage stimulera les points réflexes. En agissant sur ces terminaisons, on agit également sur l'ensemble du corps.

CHALEUR : A utiliser surtout l'hiver, associé à un massage, quel plaisir de garder les pieds chauds.

Un minimum d'effort, un maximum de confort

Manette pour retourner le support massant

Vous pouvez retourner le support massant pour en faire un repose pieds simple ou pour poser vos magazines.

ATTENTION

En aucun cas vous devez :
Poser des contenus à base de liquides sur le repose pieds (Vase, verre, bouteille...).
Poser un cendrier.
Poser un objet de plus de 10 kgs.
Vous tenir debout sur le repose pieds.

Ottoman LCD 4200 (option)

1.Commandes.

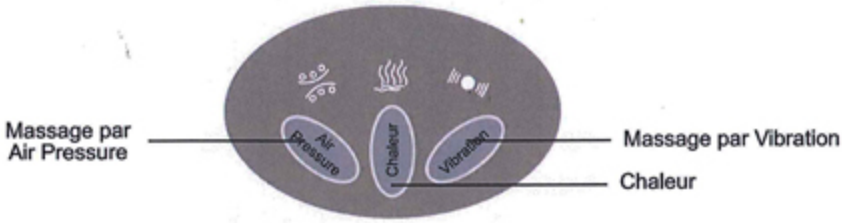

Air Pressure

AIR PRESSURE
Cette touche active un massage par PRESSION A AIR.
Si vous pressez de nouveau cette touche, vous arrêtez le programme en cours.

Vibration

VIBRATION
Cette touche active un massage par VIBRATION.
Si vous pressez de nouveau cette touche, vous arrêtez le programme en cours.

Chaleur

CHALEUR
Cette touche active LA CHALEUR.
Si vous pressez de nouveau cette touche, vous arrêtez le programme en cours.

Cractéristiques

1.Fauteuil de massage

Référence	LCD9300
Voltage/Fréquence	240V/50Hz
Puissance	120W
Dimension Fauteuil droit	109X76X98cm
Dimension Fauteuil allongé	143X76X63cm
Dimension carton	112X81X68cm
Poids/Poids av Emballage	42.00Kg / 52.00Kg

2.Ottoman

Référence	LCD4200
Voltage/Fréquence	240V/50Hz
Puissance	35W
Dimension	59X36X44cm
Poids/Poids av Emballage	10.50Kg / 13.00Kg

ATTENTION

Lorsque vous n'utilisez pas le Fauteuil ou l'Ottoman, débranchez les.
Utilisez une prise "Parafoudre pour éviter les surtensions".

Entretient & Conseils

1. Entretien

- Ne pas utiliser de diluant alcoolisé ou tout autre produit à base d'essence ou d' eau de Javel, la surface pourrait changer de couleur ou perdre sa qualité.
- Nettoyez la surface du fauteuil avec un chiffon légèrement humide.

2. Pour prolonger la durée de vie du fauteuil de massage.

- Le temps maximum prévu par les programmes est de 20 minutes. Nous vous conseillons de ne pas dépasser 20 minutes de fonctionnement à la suite. Et au besoin, laissez passer un laps de temps de 20 minutes entre chaque séance.
- Ne pas appuyer ou forcer sur les mécanismes de massage lorsqu'ils sont en fonction.
- Evitez d'avoir des objets pointus dans vos poches pendant le massage.
- Ne pas sauter ou se laisser tomber sur le fauteuil de massage.

3. Maintenance

- Si un cordon est endommagé ou que le fauteuil ne fonctionne pas normalement, ne pas essayer de le réparer par vous-même. Demandez à une personne compétente comme un électricien ou contactez le SAV de l'entreprise qui vous l'a vendu.

4. Emplacement pour votre Fauteuil de massage

Ne pas le disposer :

1) Dans un endroit ensoleillé.
2) Près d'une source de chaleur (convecteur, radiateur, cheminée, ..).
3) Dans une pièce humide, telle une véranda, une salle de bains ou près d'un spa etc....
4) A l'extérieur.
5) Dans un endroit poussiéreux, enfumé.

PRODUIT INNOVANT POUR UNE MEILLEURE SANTE

Rien n'est plus important que votre santé. Nous créons pour vous et pour votre bien-être, des appareils de Massage de haute technologie pour vos soins ä domicile. Nous sommes rigoureux sur la qualité de nos produits, si toutefois vous rencontrez un problème, merci de nous retourner l'appareil dans son emballage d'origine.

Garantie

Nom/Modele	Fauteuil de massage LCD 9300
GARANTIE	1 an

Nous assurons le Service après-vente pendant la Période de garantie selon les conditions suivantes:

1) Si vous constatez une d6t6rioration ou une usure pendant l'acquisition.
2) Si une anomalie survient alors que vous appliquez les consignes du manuel d'utilisation.

Les réparations sont à votre charge si les problèmes suivants surviennent:

1) Détériorations dues aux phénomènes naturels tels que séismes, incendies ou inondations, etc...
2) Détériorations causées par une utilisation non conforme aux indications du manuel d'utilisation.
3) Si vous réparez l'appareil vous-même et qu'il en résulte des dégradations.
4) Si la date d'achat ou le nom du revendeur n'apparaissent pas sur le bon de garantie ou sur le bon de commande ou de la facture

Cachet du revendeur

Nom du client:

Adresse:

linea LCD

Leader Suisse des fauteuils de massage
15 ans d'expériences
Une Gamme de Produit de plus en plus performante

Date d'achat:

www.lineacd.ch